


# swissporNageldichtband Verlegehinweise

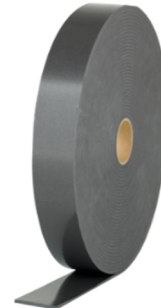

## swissporNageldichtband

- Die Untergründe müssen tragfähig, fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.
- Das swissporNageldichtband wird ohne Zug auf die Unterdachbahn geklebt.
- Die Konterlatte mittig auf das swissporNageldichtband legen und mittels swissporTellerkopf- / bzw. Dachschrauben gemäss objektspezifischer statischer Berechnung möglichst mittig der Konterlattung verschrauben.
- Es ist darauf zu achten, dass das swissporNageldichtband mit genügend Anpressdruck durch die Konterlattung komprimiert wird.
- Die Wasserdichtigkeit wird bei einer Komprimierung von 30% erreicht (Restnenndicke ca. 2.1 mm).
- Es ist aber darauf zu achten, dass die Komprimierung des swissporNageldichtbandes nicht mehr als 70% beträgt (Restnenndicke ca. 0.9 mm).
- Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.

Das swissporNageldichtband ist Systemverträglich und weist die identische Lebensdauer wie die swissporUnterdachbahn Difuplan Top GS 330 aus.